LINKÖPINGS FLYGKLUBB
LFK Daglig tillsyn - Checklista

DAGLIG TILLSYN utförs varje dag som tankanläggningen är i bruk och noteras i anläggningsjournalen (som finns i pumpskåpet). Uppmärksammade brister skall omedelbart åtgärdas. DAGLIG TILLSYN utförs före första tankning, samt varje gång efter det att bränsle påfyllts i cisternen

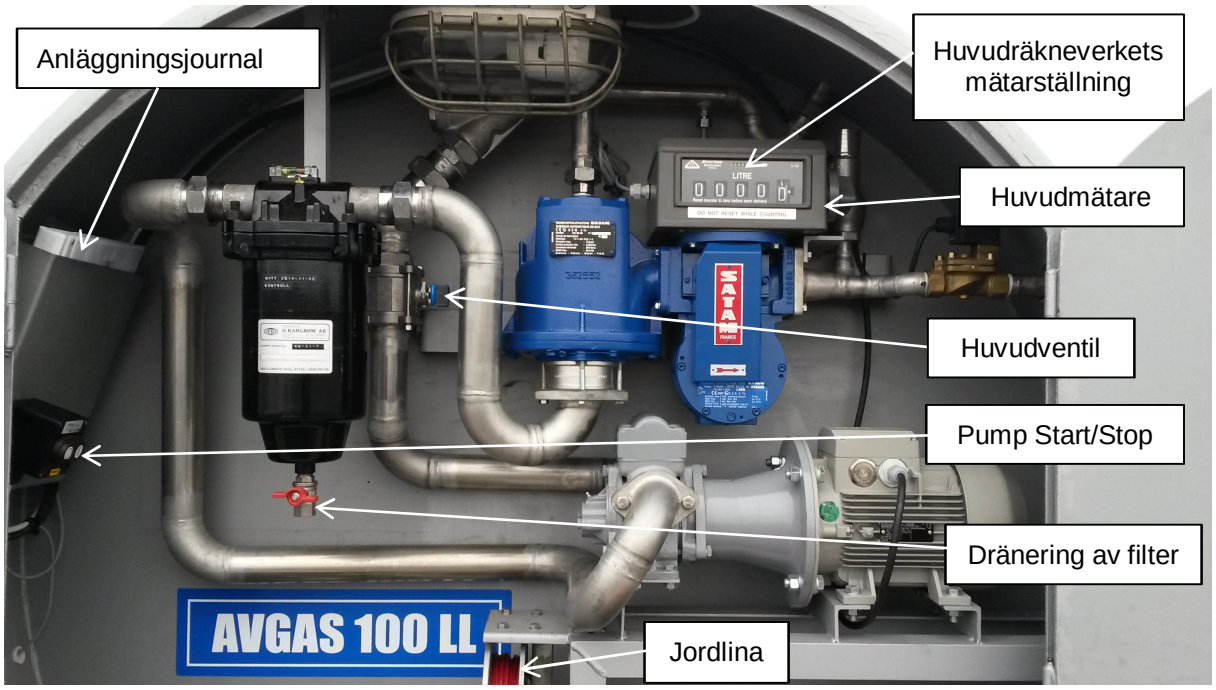

© 2015 Linköpings Flygklubb / Hjelmco Oil AB

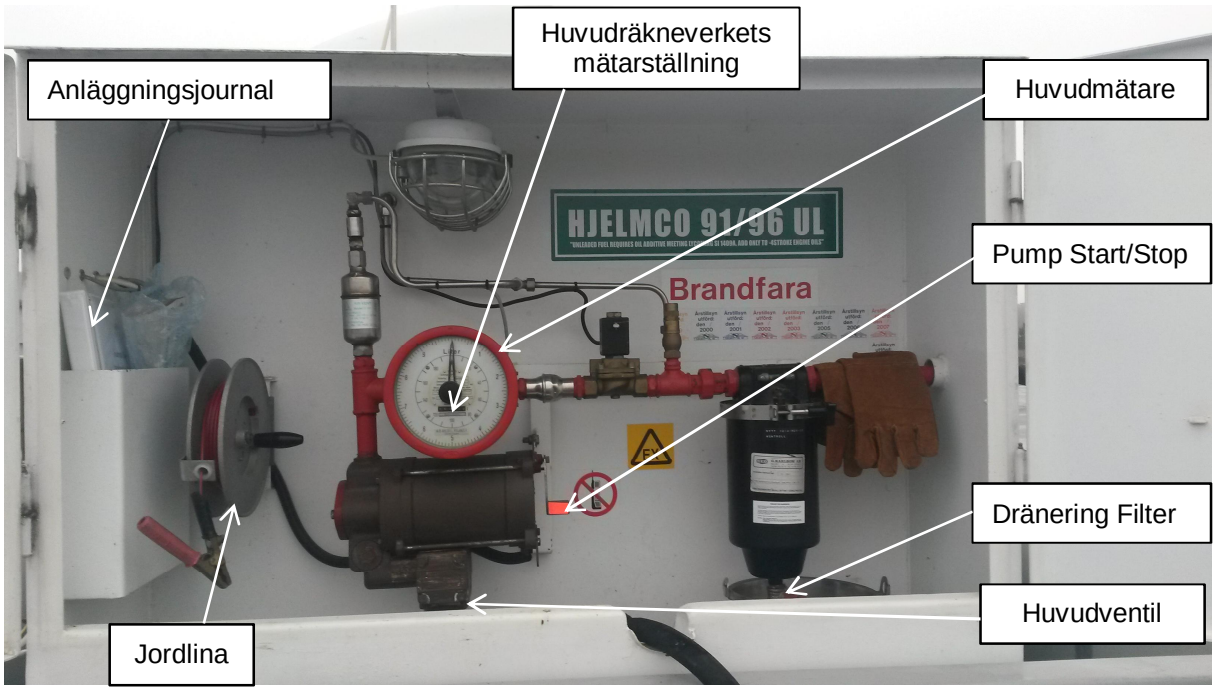

1. Öppna nyckelräkneverkets skåp och sätt din nyckel i matchande lås i räkneverket. Vrid nyckeln för att slå på strömmen till tankanläggningen (det tänds en liten lampa i räkneverket och lampan i pumpskåpet).

2. Kolla att cisternens huvudventil är öppen. Motor/pumpen få ej torr köras. GLÖM INTE HUVUDVENTILEN!

3. Ta hinken från pumpskåpet och rengör med en trasa.

4. Slå på pumpen och dränera c:a 2 dl bränsle från mikrofiltret tills provet är rent och vattenfritt. **STÄNG AV PUMPEN**.

© 2015 Linköpings Flygklubb / Hjelmco Oil AB

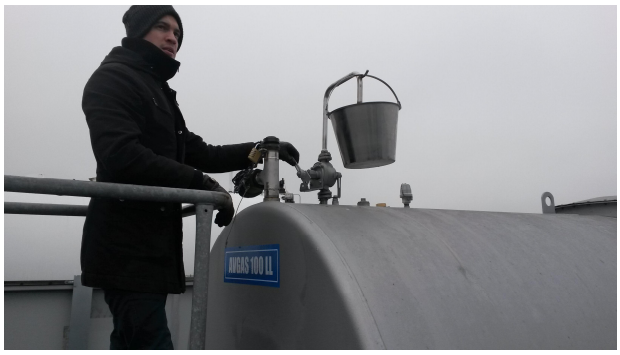

5. Ta bort hänglåset från dräneringspumpen samt hänglåset på påfyllningslocket.

6. Ta bort locket från dräneringsröret och häng hinken under.

7. Handpumpa c:a 2 liter bränsle i hinken tills provet är rent och vattenfritt.

Exempel: Dränerade 100LL (blå) med vatten och smuts

8. Rent och vattenfritt bränsle hälls tillbaka i cisternen via påfyllningsröret (använd en tratt).

9. Smutsigt och vattenkontaminerat bränsle hälls tillbaka i cisternen genom att använda den vattenspareringstratt som finns vid anläggningen (svart plast/kol). **Utan denna tratt** hälls kontaminerat bränsle i miljölådan.

© 2015 Linköpings Flygklubb / Hjelmco Oil AB

10. Montera tillbaka locken på dräneringsröret och påfyllningsröret. Återmontera hänglåsen på handpumpen och påfyllningsröret.

11. Kontrollera att inget läckage förkommer och att ev. skåp är rent och fritt från oljiga trasor, tomma oljeburkar o.d. Rengör vid behov.

12. Kontrollera att slangar är täta och utan skador.

13. Kontrollera tankningsmunstycket är helt och tätt samt att skyddslocket finns på plats.

14. Kontrollera att jordningskablar och klämmor är hela.

15. Kontrollera att tankområdet är fritt från brännbart materiel och främmande föremål. Kontrollera att miljölåda är fri från vatten, is, och snö. DRÄNERA MILJÖLÅDA VID BEHOV.

16. Kontrollera att brandsläckare finns på plats och är funktionsduglig (grönt värde).

© 2015 Linköpings Flygklubb / Hjelmco Oil AB

17. Tag bort din nyckel från nyckelräkneverket och stäng nyckelräkneverkets skåp.

18. NOTERA DAGLIG TILLSYN i anläggningsjournalen (som finns i pumpskåpet). Notera huvudräkneverkets mätarställning.

Hjelmco Oil

JOURNAL ÖVER TANKANLÄGGNING PÅ 100LL LINKÖPING FLYGPLATS

Kan kopieras för att ingå i drivmedelsanläggnings loggbok

Datum ÅÅMMDD	Typ av tillsyn *Dag Vecko År*	Tillsyn utförd av *Signatur*	Huvudräkne-verkets mätarställning	Pejlad volym ev. rund-pumpad volym	Förekomst av föroreningar o. vatten	Övriga anteckningar *Ev. tekn. fel*

LFK Brandskyddsförståndare:
Peter Curwen 0734 185284 / 013 128874

© 2015 Linköpings Flygklubb / Hjelmco Oil AB